


機器組み込み用小型 指静脈認証ユニット「PCT-KCC5031」 消毒用アルコール等による清掃方法

1. 清掃方法 「消毒液を含ませたやわらかい布で、**撮影エリア（※1）**を除く装置全体を優しく拭き、乾いた布などできれいに拭き取ってください。」




- ① 市販の消毒用アルコールまたは次亜塩素酸水をご使用ください。
また、水滴の跡が残らないように、乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- ② 撮影エリアは、消毒液などにより劣化すると認証性能に影響します。
消毒液で強くこするような清掃はしないでください。また、水滴がたまったり、水滴の跡が残らないようにしてください。

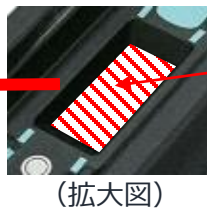

(※1 撮影エリア)
指置きした時の下側、黒いフィルター部分
(×:劣化、傷は厳禁)
消毒液で強くこするような清掃はしないでください
水滴の跡が残らないようにしてください

2. 絶対にしてはいけないこと（故障や表面を劣化させる恐れがあります）

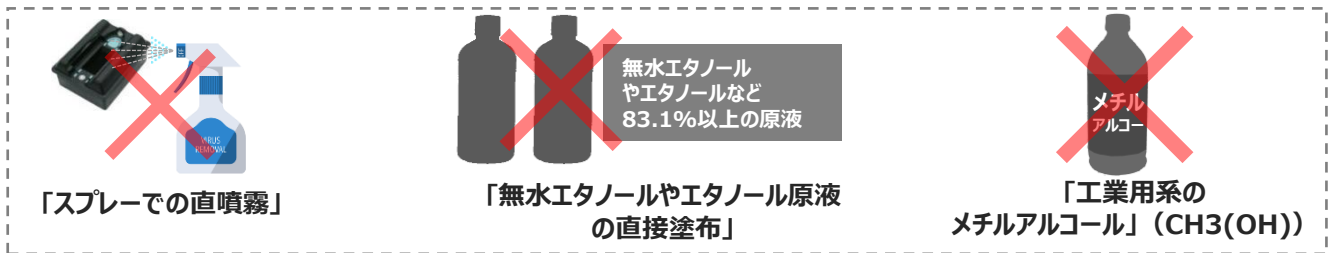

3. その他

- ① 長期間にわたり消毒用アルコールをご使用されますと筐体の劣化、変質、変色の原因になる可能性がありますので、ご使用には十分にご注意願います。
- ② 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合の清掃は、中性洗剤をしみこませ、固く絞った布で拭いてください。汚れが落ちたら水に浸して固く絞った布で中性洗剤を拭きとってください。
- ③ 本清掃方法は、ウイルス等を完全除去できることを保証するものではありません。