

# システム組み込み用指静脈認証装置「H1E-USBシリーズ」 消毒用アルコール等による清掃方法

## 1. 清掃方法

消毒液を含ませたやわらかい布で、装置全体を優しく拭き、乾いた布などできれいに拭き取ってください。




- ① 市販の消毒用アルコールまたは次亜塩素酸水をご使用ください。  
また、水滴の跡が残らないように、乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- ② 撮影エリアは、傷や汚れがつくと認証性能に影響します。  
強くこするような清掃はしないでください。



- 撮影エリア：指置きした時の下側、黒く平らな部分  
(×：水滴、傷は厳禁)
- 水滴の跡が残らないようにしてください
  - 強くこするような清掃はしないでください

## 2. 絶対にしてはいけないこと（故障や表面を劣化させる恐れがあります）

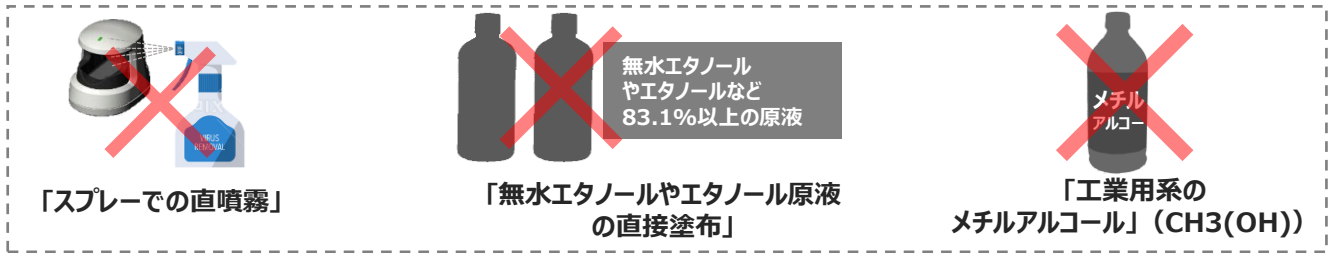

## 3. その他

- ① 長期間にわたり消毒用アルコールをご使用されますと筐体の劣化、変質、変色の原因になる可能性がありますので、ご使用には十分にご注意願います。
- ② 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れが酷い場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、固く絞ってから拭いてください。汚れが落ちたら、柔らかい布を水に浸し、固く絞ってから中性洗剤を拭き取ってください。
- ③ 本清掃方法は、ウイルス等を完全除去できることを保証するものではありません。